




Montáž dřevěných obkladů PURE

PURE dřevěné panely z kolekce WOOD COLLECTION jsou přírodní produkt a mohou tak podléhat přírodnímu zbarvení.

Způsoby montáže obkladů PURE

V závislosti na podkladu lze obklady PURE namontovat 3 různými způsoby:

1. přivrtáním na dřevěný rám, který je upevněný na zdi (obr. A)
2. přímo přivrtáním na zeď (obr. B)
3. nalepením obkladu montážním lepidlem (obr. C)

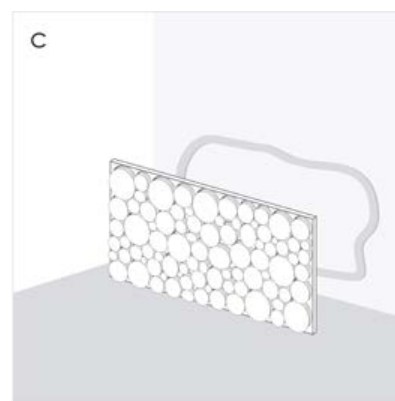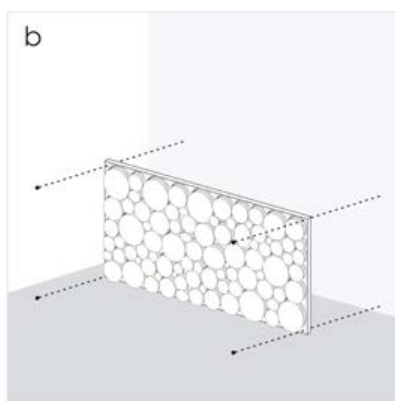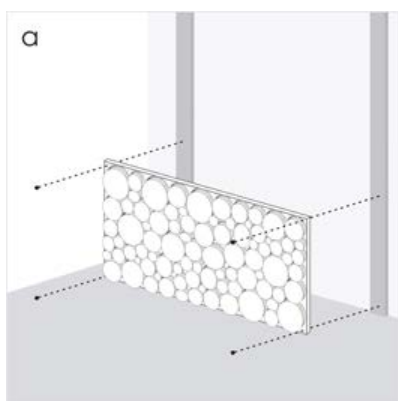

Pro zlepšení odolnosti vůči vnějším vlivům, můžeme obklad ošetřit vhodnou impregnací dřeva.

Upozornění

Firma **stegu®** nenes odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.

Nástroje a materiály potřebné k montáži dřevěných obkladů PURE

Příprava podkladu při montáži lepením

- penetrace **GRUNT**
- ochranné rukavice
- ochranný papír či fólie na zakrytí podlahy
- ulamovací nůž
- malířská štětka na nanášení penetrace
- kbelík

Montáž dřevěných obkladů PURE

Montáž lepením

- lepidlo na dřevo [DEN BRAVEN MAMUT GLUE](#)
- vodováha
- úhelnice
- metr
- tužka
- elektrická pila na dřevo
- průmyslový vysavač

Montáž vrtáním

- vodováha
- úhelnice
- metr
- tužka
- vrtačka
- AKU šroubovák
- černé vruty
- elektrická pila na dřevo
- stavební vysavač

Impregnace

- impregnace na dřevo
- štětec či postřikovač
- krycí fólie